


Brukerveiledning for Aiphone GT-2C-L

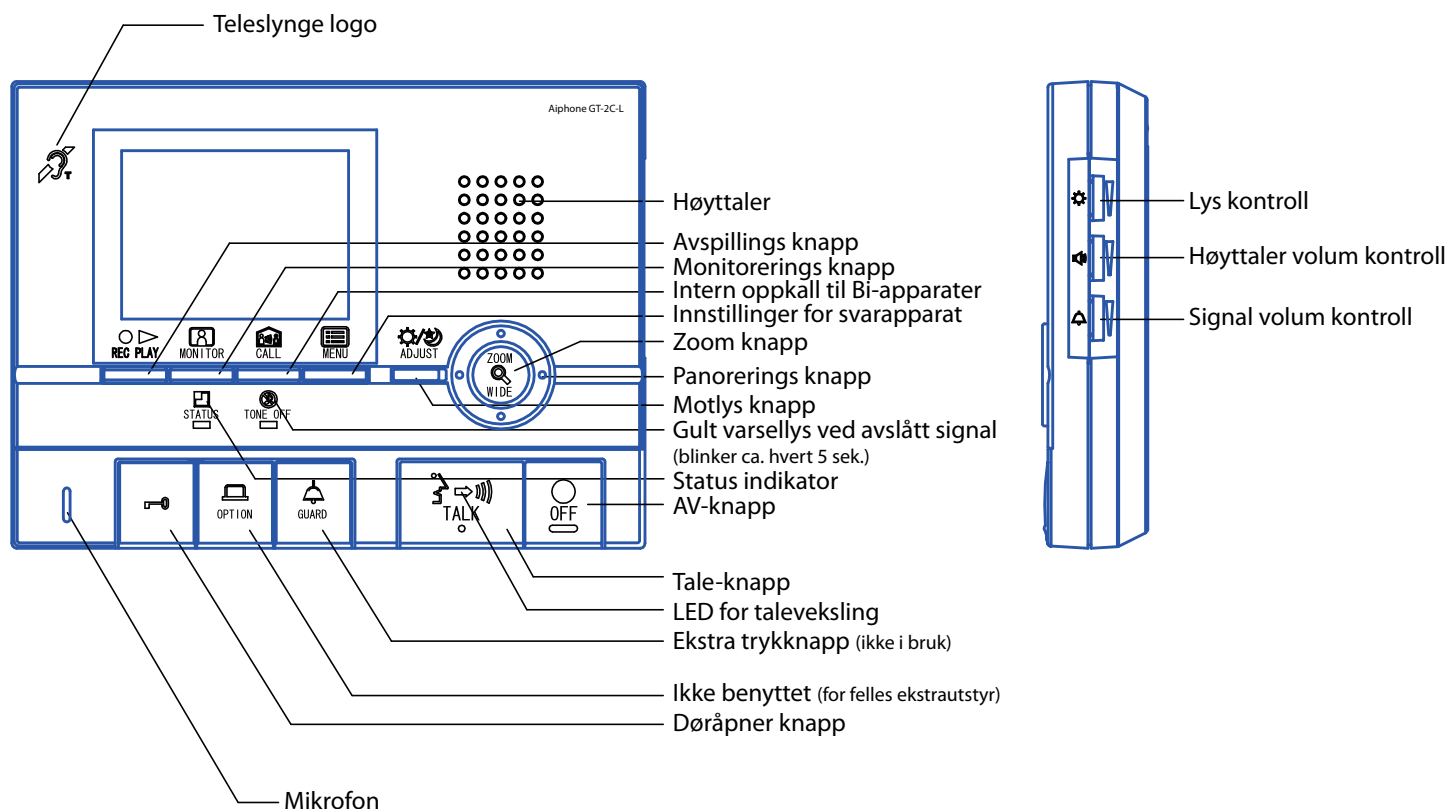

1. Ved oppkall vil ringetone høres i ca. 10 sek. (3-repeterende), bilde vises på monitor og status indikator begynner å blinke.
2. Man kan eventuelt trykke på Zoom-knappen og Panorerings-knappen for å bevege kameraet rundt.
- 3a. For å snakke med besøkende talestyrt, trykk kun kort på tale-knapp en gang (mindre enn 1 sek.), deretter kan du snakke med besøkende uten å betjene knapp
- 3b. Ønskes simpleks funksjon må tale-knapp holdes inntrykket i mer enn ett sekund, tale-knapp må deretter holdes inntrykket så lenge du snakker.
4. For å åpne dør, trykk på døråpner-knapp og hold denne inne inntil besøkende har åpnet døren.
5. Slå av svarapparatet med ett trykk på AV-knapp.
6. Når trykknapp utenfor leilighetsdør benyttes høres ett annet signal. Signalet høres så lenge trykknapp holdes inntrykket.

* Brukerveiledning for minne funksjon, se egen manual.